

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05

LT Vartotojo vadovas

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Turinys

1 Pranešimas	2
2 Svarbu	4
3 TV apžvalga	6
Šone esantys valdikliai ir indikatoriai	6
Nuotolinio valdymo pultas	6
4 Įrenginio naudojimas	8
Įjunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą	8
Kanalų perjungimas	8
Prijungtų įrenginių peržiūra	9
Sureguliuokite TV garsumą	9
Naudokitės teletekstu	9
5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis	10
Prisijunkite prie TV meniu	10
Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	10
Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus	10
Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas	13
Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais	14
Elektroninis programų gidas (EPG)	15
Naudokite laikmačius	16
TV užrakto ir tėvų kontroliuojamų įvertinimų naudojimas	17
Subtitrų naudojimas	18
TV laikrodžio naudojimas	19
Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio	20
Skaitmeninių radijo kanalų klausymas	22
TV programinės įrangos atnaujinimas	22
Pakeiskite TV nuostatas	23
Prisijungimas prie dekoderio kanalo	23
Pradėkite TV demonstracinę versiją	24
Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas	24

6 Kanalų įdiegimas	25
Įdiekite kanalus automatiškai	25
Įdiekite kanalus rankiniu būdu	26
Kanalų pervardinimas	27
Kanalų pertvarkymas	27
Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas	28
7 Įrenginių prijungimas	29
Galinė jungtis, skirta 19–22 colių įstrižainės televizoriams	29
Galinė jungtis 26 colių ir didesnės įstrižainės televizoriams	31
Šoninė jungtis	32
Prijunkite kompiuterį	33
Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module)	34
„Philips EasyLink“ naudojimas	34
Naudokite „Kensington“ užraktą	35
8 Produkto informacija	36
Palaikoma ekrano skiriamoji geba.	36
Multimedija	36
Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas	36
Nuotolinio valdymo pultas	36
Maitinimas	36
Papildomi TV laikikliai	37
9 Trikčių diagnostika ir šalinimas	38
Bendros su TV susijusios problemos	38
Su TV kanalais susijusios problemos	38
Su vaizdu susijusios problemos	38
Su garsu susijusios problemos	39
Su HDMI prijungimu susijusios problemos	39
Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	39
Susisieki su mumis	39
10 Rodyklė	40

1 Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba

daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „Philips“ čia siūlo tiekti arba sudaryti galimybę gauti, pateikus paraišką, už mokestį, ne didesnę nei fizinis išeitinio kodo platinimas, visą prietaiso nuskaitomą atitinkamo išeitinio kodo kopiją laikmenoje, kuri pasirinktinai naudojama keisti programine įranga. Šis pasiūlymas galioja 3 metų laikotarpiu po šio gaminio įsigijimo datos. Norėdami gauti išeitinį kodą, rašykite:

Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Atitikimas EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gamavimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius normavimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisieki su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
- 3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį. Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės



VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo logotipai yra „Video Electronics Standards Association“ prekiniai ženklai.

®, „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



Pastaba

- Taikoma tik televizoriams, palaikantiems MPEG4-HD standartą

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

- Elektros šoko ar gaisro pavojus!
 - Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškviškite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
 - Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.



- Nekaišioti jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laidų. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.
- Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!
 - Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlapstų ar įkaistų.
 - Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Išklibęs

maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

- Rizika susižeisti ar sugadinti TV!
 - Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
 - Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
 - Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Pavojus susižeisti vaikams! Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:
 - Nedėkite TV ant staltiesės ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
 - Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
 - Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
 - Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.
- Perkaitimo pavojus! Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.
- Pavojus sugadinti TV! Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

- Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus! Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.
- Klausos pažeidimo pavojus! Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.
- Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Ekranų priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Prieš valymą išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniau, drėgnu audiniu. Spiritu, cheminėmis medžiagomis ir buitiniiais valikliais TV nevalykite.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiais daiktais.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Senų produktų ir elementų išmetimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui. Laikykites nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.




Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

3 TV apžvalga


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.



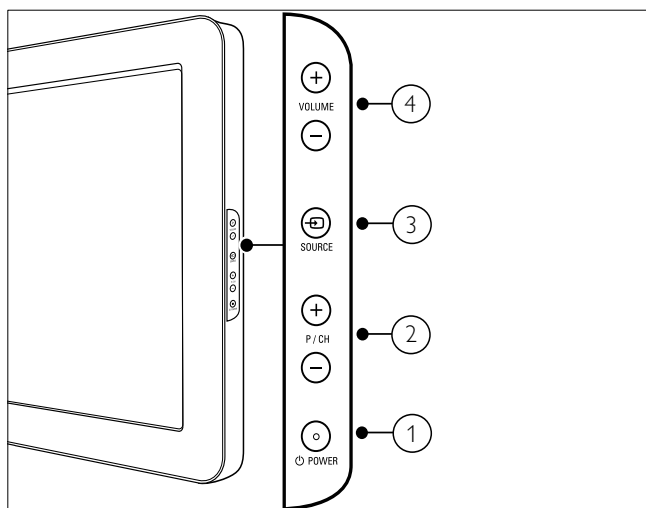





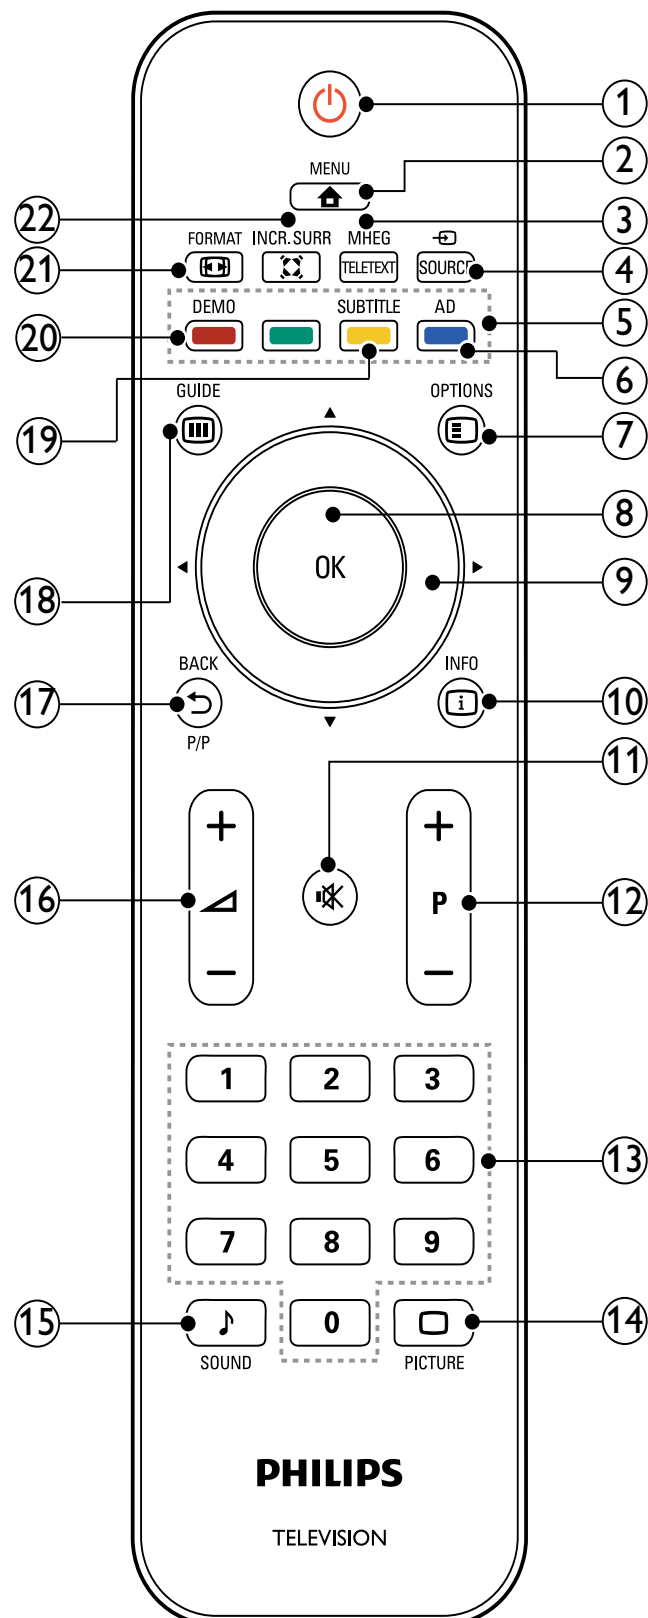





Šone esantys valdikliai ir indikatoriai



- ① **POWER**: Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ② **P/CH +/-**: Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ③ **SOURCE**: Parenka prijungtus įrenginius.
- ④ **VOLUME +/-**: Garsina arba tildo.

Nuotolinio valdymo pultas





- ①  **(Parengties režimas įjungtas)**
 - Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į budėjimo režimą.
 - Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
- ②  **MENU**
Įjungia arba išjungia pagrindinį meniu.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Įjungia arba išjungia teletekstą.
- ④  **SOURCE**
Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑤ **Spalvoti mygtukai**
Parenka užduotis ir parinktis.
- ⑥ **AD (Garso deskriptorius) (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimų.
- ⑦  **OPTIONS**
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą ir rodo kanalų tinklėlį, kai žiūrite TV.
- ⑨  **(Naršymo mygtukai)**
Leidžia naršyti po meniu.
- ⑩  **INFO**
Rodo informaciją apie programą, jei ji yra. Jei informacija pateikiama keliuose puslapiuose, paspauskite **OPTIONS**, kad pereitumėte į kitą puslapį.
- ⑪  **(Nutildyti)**
Nutildo arba atkuria garso išvestį.
- ⑫ **P +/- (+ / - programa)**
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą. Kai įjungtas televizoriaus meniu, veikia kaip puslapis į viršų / į apačią.
- ⑬ **0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)**
Parenka kanalą arba nustatymą.
- ⑭  **PICTURE („Smart“ vaizdas)**
Paleidžia vaizdų meniu.
- ⑮  **SOUND („Smart“ garsas)**
Paleidžia garso meniu.
- ⑯  **+/- (+ / - garsumas)**
Garsina arba tildo.
- ⑰  **BACK P/P () Ankstesnis kanalas**
 - Grįžta į ankstesnį ekraną.
 - Grįžta į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- ⑱  **GUIDE**
Perjungia iš kanalų tinklelio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- ⑲ **SUBTITLE (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**
Įjungia arba išjungia subtitrus.
- ⑳ **DEMO**
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.
- ㉑  **FORMAT**
Parenka vaizdo formatą.
- ㉒  **INCR. SURR**
Erdvinio garso šaltiniams įjungia „Incredible Surround“. Neerdvinio garso šaltiniams įjungia erdvinį režimą.

4 Įrenginio naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius veiksmus (žr. 'Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis' puslapyje 10).

Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

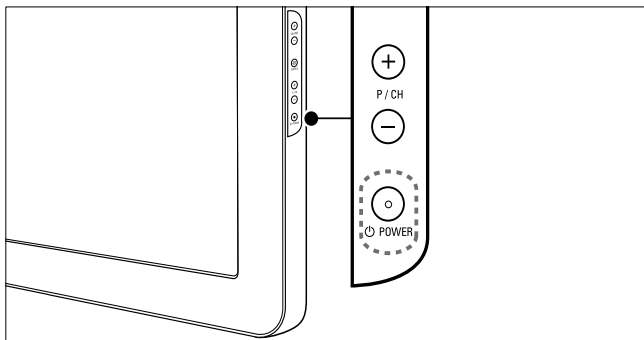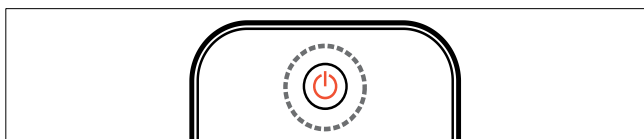

Jei norite įjungti

- Jei budėjimo režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį **POWER** mygtuką.
- Jei budėjimo režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį **POWER** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius išsijungia.



Patarimas



- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.



Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį mygtuką **P/CH +/-** arba **SOURCE**.

Kanalų perjungimas

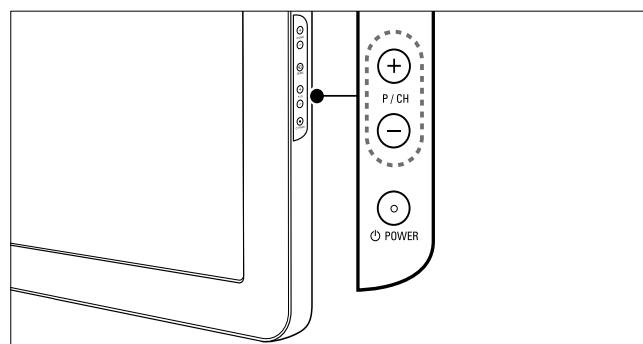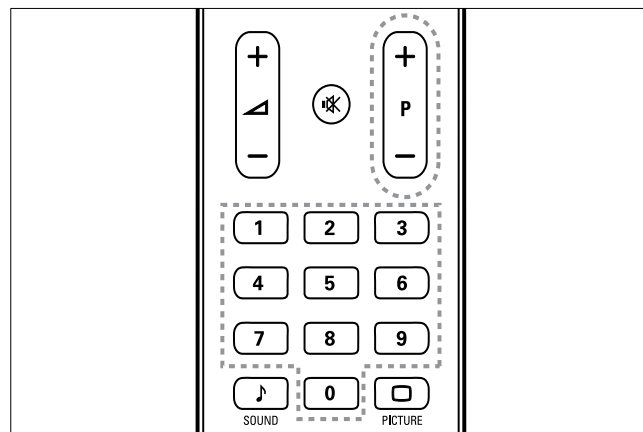

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Naudokitės kanalų tinkleliu.



Pastaba


- Jei naudojate mėgstamiausių kanalų sąrašą, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo.

Prijungtų įrenginių peržiūra

Pastaba



- Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

Naudokite šaltinio mygtuką

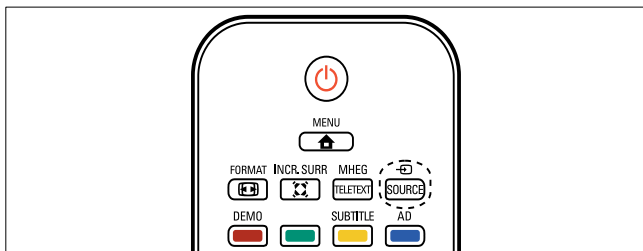

- 1 Paspauskite **SOURCE**.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

Sureguliuokite TV garsumą

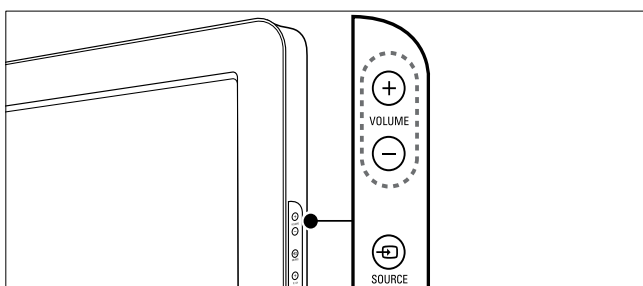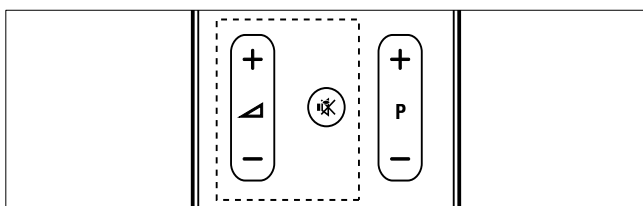


Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite **+/-**.
- Paspauskite televizoriaus šone esantį **VOLUME +/-**.

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite **MUTE**, jei norite išjungti garsą.
- Dar kartą paspauskite **MUTE**, jei norite išjungti garsą.

Naudokitės teletekstu

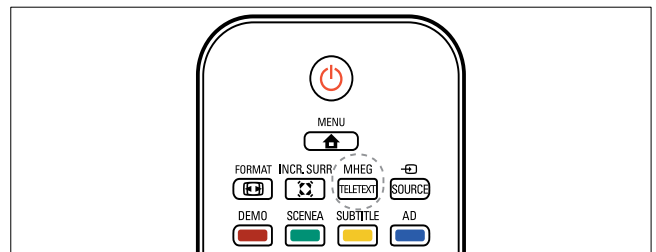

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
 - paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
 - paspauskite **P +/-** arba **▲▼**, norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį;
 - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
 - paspauskite **↩ BACK**, norėdami grįžti į anksčiau peržiūrėtą puslapį;
- 3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norėsite išeiti iš teleteksto ekrano.

Pastaba


- Tik JK vartotojams: kai kurie skaitmeninės televizijos kanalai siūlo atitinkamas skaitmeninio teksto paslaugas (pvz., BBC1).

5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis

Prisijunkite prie TV meniu

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.

- 1 Paspauskite **MENU**.
↳ Parodomas meniu ekranas.

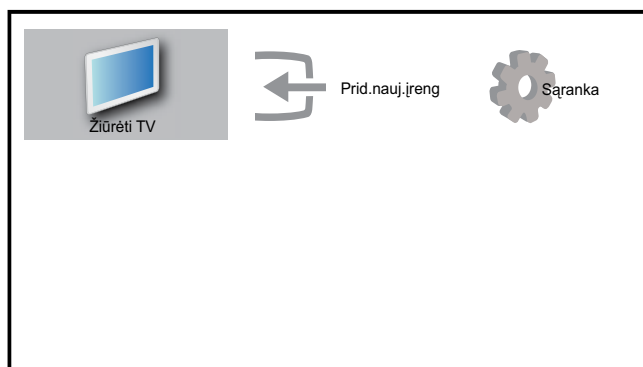

- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti po vieną iš toliau nurodytų meniu, paspauskite **▲▼◀▶**.
 - **[Žiūrėti TV]** Vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
 - **[Sąranka]** Prieigos meniu leidžia keisti vaizdo, garso ir kitus TV nustatymus.
 - **[Prid.nauj.įreng]** Prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.



Patarimas

- Pasirinkę **[Prid.nauj.įreng]**, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite tinkamą įrenginį ir jungtį.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas **[Pašalinti įreng.]** sąrašas.
- 4 Paspauskite **OK** ir pasirinkite **[Pašalinti]**, kad pašalintumėte įrenginį.
↳ Pasirinktas įrenginys iš pagrindinio meniu pašalinamas.

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.




Nustatymų pagalbos naudojimas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų pagalbą.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Vaizdas] > [Nustatym.pagalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Nustatym.pagalba]** meniu. Jei norite išsirinkti pageidaujamus vaizdo nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Naudokite „Smart“ vaizdą

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite  **PICTURE**.
↳ Parodomas **[Smart vaizdas]**meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų „smart“ vaizdo nustatymų, paspauskite  .
- **[Asmeninis]**Pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.
- **[Ryškus]**Padidina vaizdo nustatymus.
- **[Standartinis]**Reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.
- **[Filmas]**Taiko vaizdo nustatymus, kurie puikiai tinka filmui žiūrėti.
- **[Žaidimas]**Taiko padidintus vaizdo nustatymus, kurie tinka greito veiksmo žaidimams žaisti.
- **[Energ.taupymas]**Taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ vaizdo nustatymai.



Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Šaranka] > [Vaizdas],
paspauskite    .

[illegible]

- ### 3
- Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų vaizdo nustatymų, paspauskite **▲▼◀▶**.
- **[Smart vaizdas]** Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
 - **[Kontrastas]** Reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių.
 - **[Šviesumas]** Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]** Reguliuoja spalvų sotį.
 - **[Atspalvis]** Kompensuoja spalvų kitimą NTSC kodinio perdavimo metu.
 - **[Ryškusmas]** Reguliuoja vaizdo detalių ryškumo lygį.
 - **[Triukšmo mažinim.]** Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]** Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv.]** Atlieka pritaikyto atspalvio nustatymą. (Galimas tik pasirinkus **[Atspalvis]** > **[Pasirinktinis]**)
 - **[Digital Crystal Clear]** Kiekvienas pikselis derinamas prie šalia esančių pikselių, todėl gaunamas puikus didelės raiškos vaizdas.
 - **[Dinam.kontrast.]** Automatiškai pagerina vaizdo kontrastą. Rekomenduojamas **[Vidutinis]** nustatymas.
 - **[Dinam.fon.apšviet.]** Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[MPEG gaminio re.]** Pašalina perėjimus skaitmeniniuose vaizduose. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Spalv.pagerinim.]** Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Komp.režimas]** Reguliuoja vaizdą, per HDMI / DVI / VGA, kai prie televizoriaus prijungtas kompiuteris (PC).
 - **[Vaizdo formatas]** Pakeičia vaizdo formatą.
 - **[Horiz.poslinkis]** Reguliuoja vaizdą horizontaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.
 - **[Vertik.poslinkis]** Reguliuoja vaizdą vertikalčiai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.

Pakeiskite vaizdo formatą


- 1 Paspauskite  **FORMAT**.
↳ Parodoma vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite ▲▼ arba  **FORMAT**.
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Vaizdo formatų suvestinė


Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.

Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.

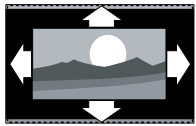


[Autom. formatas](Netaikoma kompiuterio režimui.) automatiškai padidina vaizdą, kad geriausiai tilptų ekrane. Paantraštės išlieka matomos.

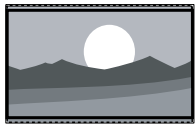


[Stipr. priartin.](Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Pašalina 4:3 programoje esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo iškraipymas.




[4:3]Rodo klasikiniu 4:3 formatu.

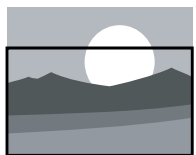


[Paantrašt.priart.]Rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomos paantraštės. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.

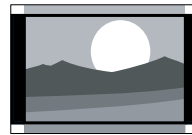

[Filmo išlaik.14:9](Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Naudoja 4:3 mastelio formatą 14:9 mastelio formatui.

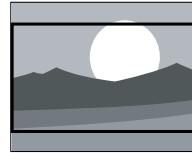

[Filmo išlaik.16:9](Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Naudoja 4:3 mastelio formatą 16:9 mastelio formatui.




[Platus ekranas]Ištempia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.



[Be mastelio]Taikoma tik HD ir kompiuterio režimams ir pasirinktiems modeliams. Suteikia maksimalų ryškumą. Gali būti nedidelis iškraipymas dėl transliuotojo sistemų. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.

Naudokite „Smart“ garsą

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite  **SOUND**.
↳ Parodomas **[Smart garsas]**meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų „smart“ garso nustatymų, paspauskite ▲▼.
 - **[Standartinis]**Reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
 - **[Naujienos]**Taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius šnekamajam garsui, pvz., žinioms.
 - **[Filmas]**Taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius filmams.

- **[Asmeninis]**Taiko garso nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.


↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ garso nustatymai.

Reguliuokite garso nustatymus

1 Paspauskite **▲ MENU**.

2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.

↳ Parodomas **[Garsas]** meniu.

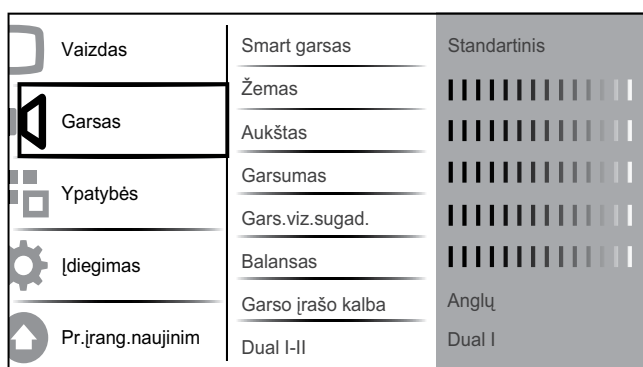

3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų garso nustatymų, paspauskite **▲▼◀▶**.

- **[Smart garsas]**Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
- **[Žemas]**Reguliuoja bosų lygį.
- **[Aukštas]**Reguliuoja aukštų garsų lygį.
- **[Garsumas]**Reguliuoja garsumą.
- **[Gars.viz.sugad.]**Nustato silpnaregiams skirto ir įprasto garso derinimą. Jei yra silpnaregiams skirtas garsas, juo pateikiamas veiksmų ekrane aprašymas. Jis įjungiamas paspaudus **AD (Garso deskriptorius)**.
- **[Balansas]**Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą, kad geriausiai atitiktų jūsų klausymosi padėtį.

- **[Garso įrašo kalba]**Galimas skaitmeniniams, daugeliu kalbų transliuojamiems kanalams. Išvardija esamas garso kalbas.
- **[Dual I-II]**Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
- **[Mono/Stereo]**Parenka tarp mono arba stereo, jei transliuojamas stereo garsas.
- **[TV garsiakalbiai]**Įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius.
- **[Erdvinė]**Įgalina erdvinį garsą.
- **[Autom.garsumas]**Automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus. Kai ši ypatybė įjungta, ji suteikia geriau suderintą garso garsumą.
- **[Delta tūris]**Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.

Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Daugelį išplėstinių teleteksto ypatybių galima pasiekti prisijungus prie teleteksto parinkčių meniu.

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.

↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.

↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.

3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.

- **[Sustabd.puslapis]**Fiksuoja esantį puslapį.
- **[Dvig./piln.ekran.]**Įjungia ir išjungia dvigubą ekrano teletekstą, žiūrimą kanalą arba šaltinį pateikia kairėje pusėje, o teletekstą – dešinėje ekrano pusėje.

- **[Pateikti]** Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
- **[Cikl. popuslapis]** Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
- **[Kalba]** Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.

- 4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **MHEG/TELETEXT**.

Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Jei norite pasirinkti teleteksto puslapį, paspauskite **▲▼**.
- 3 Jei norite įeiti į papildomą puslapį, paspauskite **◀▶**.

Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **ⓘ INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite **▲▼** **◀▶**.
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų ir radijo stočių sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.



Patarimas

- TV galite susikurti ir išsaugoti daugiausia keturis mėgstamiausių kanalų sąrašus.

Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **ⓘ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspaudę **▲▼** pasirinkite **[Rodyt.mėgst. kanal]** ir paspauskite **OK**.
↳ Parodomi mėgstamiausių sąrašai.
- 4 Jei norite pasirinkti mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼**, o tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.



Pastaba

- Kol neįtraukiate kanalų į mėgstamiausių sąrašą, tinklėlis būna tuščias.

Peržiūrėkite visus kanalus

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **ⓘ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Rodyt.mėgst.kanal]** > **[Visi]**, paspauskite **▲▼**.
- 4 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi visi kanalai.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai tinklelyje būna pažymėti žvaigždute.

Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą



Patarimas

- Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, peržiūrėkite visus kanalus.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą ir jį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspaudę **▲▼** pasirinkite [**Žymėti kaip mėgst**] ir paspauskite **OK**.
↳ Parodomi mėgstamiausių sąrašai.
- 5 Paspaudę **▲▼** pasirinkite mėgstamiausių sąrašą, į kurį norite įtraukti kanalą.
- 6 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.



Patarimas

- Žiūrėdami televizorių galite išsaugoti žiūrimą kanalą mėgstamiausių sąrašė, paspausdami **☰ OPTIONS > [Žymėti kaip mėgst]**.

Pašalinkite kanalą iš mėgstamiausių sąrašo



Pastaba

- Prieš pašalindami kanalą, pasirinkite mėgstamiausių sąrašą, kurį norite redaguoti.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.

2

Paspauskite **☰ OPTIONS**.

↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.

3

Paspaudę **▲▼** pasirinkite [**Rodyt.mėgst. kanal**] ir paspauskite **OK**.

4

Paspaudę **▲▼** pasirinkite mėgstamiausių sąrašą ir, paspaudę **OK**, galėsite jį redaguoti.

↳ Parodomas mėgstamiausių kanalų tinklėlis.

5

Jei norite pasirinkti kanalą, kurį pageidaujate pašalinti iš sąrašo, paspauskite **▲▼◀▶**.

6

Paspauskite **☰ OPTIONS**.

7

Paspaudę **▲▼** pasirinkite [**Nežymėt. mėgst.**] ir paspauskite **OK**.

↳ Kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo.

Elektroninis programų gidas (EPG)

EPG yra ekrane rodomas skaitmeninių kanalų vadovas. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,

Įjungti EPG.

1

Žiūrėdami TV paspauskite **☰ GUIDE**.

↳ Parodomas EPG plano ekranas su programų grafiku.



Pastaba

- EPG duomenys galimi tik tam tikroje šalyse, o jų atsisiuntimas gali truputį užtrukti.



Patarimas

- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklėlį, paspauskite **GUIDE**.

EPG naudojimas

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **GUIDE**.
↳ Rodomas EPG plano ekranas.
- 2 Paspauskite **MENU**.
↳ Rodomas programų gido meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti parinktį, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite **MENU**.



Pastaba

- Tik [x] pažymėti kanalai, esantys [Pageid.EPG kanal] sąraše, rodomi EPG meniu.

EPG parinkčių meniu naudojimas

Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti dieną ir gauti prieigą prie kitų naudingų EPG parinkčių, naudokitės EPG parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **GUIDE**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - [Nustat. priminimą]/ [Išval. priminimą]
 - [Keisti dieną]
 - [Rodyti inform.]
 - [Ieškot.pagal žanr]
 - [Graf.primin.priem.]
 - [Pageid.EPG kanal]
- 4 Jei norite įeiti į šią parinktį arba ją aktyvuoti, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite **BACK**.



Patarimas

- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklėlį, paspauskite **GUIDE**.

Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite, kad nurodytu metu būtų įjungtas TV arba perjungtas į parengties režimą.

Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [Išjungim.laikmat], paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodoma juosta.
- 3 Jei norite nustatyti miego režimo laiką, paspauskite **◀▶**.
↳ Miego režimo laikmatis 5 minučių intervalais gali būti nustatytas iki 180 minučių. Nustačius nulį minučių, miego režimo laikmatis išsijungia.
- 4 Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite **OK**.
↳ Praėjus iš anksto nustatytam laikui, televizorius persijungia į parengties režimą.

Automatinis televizoriaus įjungimas (pagal laikmatį)

Kai televizorius veikia parengties režimu arba yra įjungtas, galima nustatyti laiku įjungti tam tikrą TV kanalą.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Įjungt.laikmatis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Įjungt.laikmatis]** meniu, paspauskite **OK** arba **▶**.
 - **[Aktyvinti]** parenka **[Išjungti]**, **[Vieną kartą]** arba **[Kasdienis]** dažnį.
 - **[Laikas]** parenka automatinio TV įjungimo laiką.
 - **[Programos Nr.]** parenka kanalą.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.



Patarimas

- Jei norite išjungti **[Įjungt.laikmatis]**, pasirinkite **[Įjungt.laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti]**.

TV užrakto ir tėvų kontroliuojamų įvertinimų naudojimas

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius arba naudotis tėvų kontroliuojamų įvertinimų funkcija.

Kodo nustatymas arba keitimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Nustatyti kodą]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite pradėti kodo nustatymą, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.

- 5 Jei norite patvirtinti, dar kartą įveskite tą patį kodą į naują dialogo langą.
 - ↳ Jei nustatyti kodą pavyks, dialogo langas pradings. Jei kodo nustatyti nepavyks, naujame dialogo lange bus pasiūlyta dar kartą įvesti kodą.
- 6 Jei norite pakeisti kodą, pasirinkite **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Keisti kodą]**.
- 7 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
 - ↳ Jei kodas patvirtinamas, naujame dialogo lange siūloma įvesti naują kodą.
- 8 Įveskite naują kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
 - ↳ Ekrane bus pasiūlyta dar kartą įvesti naują kodą patvirtinimui.



Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad panaikintumėte visus esamus kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas

TV užrakinimas padeda apsaugoti, kad vaikai nežiūrėtų visų kanalų ir prijungtų prietaisų.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [TV užrakt.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
 - ↳ Parodomas ekranas, kuriame raginama įvesti kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
 - ↳ Parodomas **[TV užrakt.]** meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti]** arba **[Atrakinti]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
 - ↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.



Pastaba

- Pasirinkus **[Užrakinti]**, kiekvieną kartą, kai įjungiamas televizorius, reikia įvesti savo kodą, kad gautumėte prieigą prie visų kanalų ir prijungtų įrenginių.

Vieno arba kelių kanalų užrakinimas

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį užrakinsite, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte **[Užrakinti kanalą]**, tada paspauskite **OK**, kad įeitumėte.
↳ Kodų nustatymų ekrane bus pasiūlyta įvesti dabartinį savo kodą (tik pasirinkus pirmąjį kartą).
- 5 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
- 6 Taip pat užrakinkite ir kitus kanalus.

Pastaba

- Kad pakeitimas imtų veikti, paleiskite televizorių iš naujo.

Vieno arba kelių kanalų atrakinimas

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Kad pasirinktumėte kanalą, kurį norite atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspaudę **▲▼** pasirinkite **[Atrakinti kanalus]** ir paspauskite **OK**.
↳ Kodų nustatymų ekrane bus pasiūlyta įvesti dabartinį savo kodą (tik pasirinkus pirmąjį kartą).
- 5 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
- 6 Tuo pačiu būdu atrakinkite ir kitus kanalus.

Pastaba

- Kad pakeitimas imtų veikti, paleiskite televizorių iš naujo.
- Jei kanalus perjungiate nuotolinio valdymo pulte esančiu **P +/-**, užrakinti kanalai praleidžiami.
- Jei užrakintus kanalus norite įjungti per kanalų tinklėlį, parodomas ekranas, raginantis įvesti dabartinį savo kodą.

Tėvų kontroliuojamo įvertinimo nustatymas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurias pagal amžių leidžiama žiūrėti vaikams.

- 1 Paspauskite **⬆ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Tėvųkontr.reiting]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas kodų nustatymo ekranas.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Parodomas tėvų kontroliuojamojo įvertinimo meniu.
- 4 Kad pasirinktumėte amžiaus ribas, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆ MENU**.

Subtitrų naudojimas

Galima įjungti kiekvieno kanalo subtitrus. Subtitrai transliuojami per teletekstą arba skaitmeninę DVB-T. Naudodami skaitmeninę transliaciją turite papildomą galimybę pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Analoginių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Pasirinkite analoginį TV kanalą.
- 2 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite subtitrų puslapio numerį iš trijų skaitmenų.
- 4 Jei norite teletekstą išjungti, paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
- 5 Paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas **[Paantrašč.režimas]** meniu.
- 6 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 7 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.

Pastaba

- Tą patį padarykite, norėdami įjungti kiekvieno analoginio kanalo subtitrus.

Patarimas

- Jei norite išjungti subtitrus, pasirinkite **[Paantrašč.režimas] > [Išjungti]**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Žiūrėdami skaitmeninius kanalus, paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas **[Paantrašč.režimas]** meniu.
- 2 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 3 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų kalbos pasirinkimas

Pastaba

- Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio TV kanalo subtitrų kalbą, įdiegimo meniu nustatyta pageidaujama subtitrų kalba laikinai panaikinama.

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Paantrašt.kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į galimų kalbų sąrašą, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite įjungti pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Patarimas

- Paspaudę **⌂ OPTIONS > [Paantrašt.kalba]**, galite įjungti **[Paantrašt.kalba]** meniu net ir žiūrėdami televizorių.

TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos operatoriaus.

Televizoriaus laikrodžio rodymas

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **⌂ OPTIONS**.
↳ Parodomas TV meniu.
- 2 Pasirinkite **[Laikrodis]**.
- 3 Paspauskite **OK**.

Pastaba

- Jei norite išjungti laikrodį, pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.

Laikrodžio režimo keitimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Laikrodis]** > **[Autom. laikrodis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Autom. laikrodis]** meniu, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Automatinis]** arba **[Rankinis]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

Laiko juostos keitimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Laikrodis]** > **[Laiko juosta]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite pasirinkti laiko juostą, paspauskite **▲▼**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

Pastaba

- Ši parinktis galima tik tada, kai pasirenkate **[Autom. laikrodis]** > **[Rankinis]** (šalyse, kurioms pateikiami laikrodžio nustatymo duomenys).

Dienos šviesos taupymo naudojimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Laikrodis]** > **[Dien.švies. taupym.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Dien.švies. taupym.]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Standartinis laikas]** arba **[Dien.švies. taup. laikas]**.
- 5 Jei norite įjungti pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Pastaba

- Tai galima tik pasirinkus **[Autom. laikrodis]** > **[Rankinis]**.


Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio

Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Televizoriuje įmontuota USB jungtis, per kurią galima žiūrėti USB įrenginyje išsaugotas nuotraukas arba leisti muziką.

- 1 Įjunkite televizorių.
- 2 Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado, esančio televizoriaus šone.
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

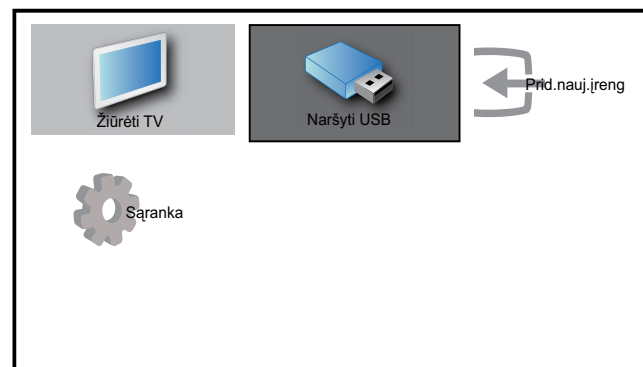


- 3 Jei norite pasirinkti **[Naršyti USB]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Parodoma USB miniatiūrų naršyklė.

Patarimas

- Jei norite perjungti miniatiūras į failų paieškos peržiūrą, paspauskite **GUIDE**.

Žiūrėkite nuotraukas



- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[Vaizdas]** ir, jei norite įeiti, paspauskite ►.
- 2 Paspauskite  **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.
- 3 Jei norite pasirinkti nuotrauką arba nuotraukų albumą, paspauskite ▲▼◀▶.
- 4 Jei norite peržiūrėti pasirinktą nuotrauką visame ekrane, paspauskite **OK**.




Patarimas

- Jei norite žiūrėti kitą nuotrauką visame ekrane, paspauskite ◀▶.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, paspauskite **OK**.
 - ↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
- 2 Paspauskite:
 - **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.
 - ↳ Parodoma  piktograma.
 - Jei norite pereiti prie ankstesnės arba kitos nuotraukos, paspauskite ◀▶.
 -  **BACK** skaidrių demonstracijai sustabdyti.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas


- 1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite  **OPTIONS**.
 - ↳ Parodomas skaidrių demonstracijos meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite ▲▼.
 - **[Prad/stabd.skaidr]** Pradedama arba sustabdoma skaidrių demonstracija.
 - **[Skaidr.perėjimai]** Nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.

- **[Skaidr.rod.dažnis]** Nustato nuotraukos rodymo trukmę.
- **[Sukti vaizdą]** Pasuka nuotrauką.
- **[Rodyti inform.]** Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą iš eilės skaidrių demonstracijos nuotrauką.


- 3 Patvirtindami nustatymą paspauskite **OK**.




Pastaba

- **[Sukti vaizdą]** ir **[Rodyti inform.]** rodomi tik tada, kai paspaudžiate **OK** ar ►, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.

Muzikos klausymas

- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[Muzika]** ir, jei norite įeiti, paspauskite ►.
- 2 Paspauskite  **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.
- 3 Jei norite pasirinkti muziką arba muzikos albumą, paspauskite ▲▼◀▶.
- 4 Jei norite leisti pasirinktą muziką, paspauskite **OK**.

Muzikos nustatymai

Jei norite pasiekti kurį nors iš muzikos nustatymų, klausydamiesi muzikos paspauskite  **OPTIONS**.

- **[Prad/stabd.paleid]**
- **[Kart/leist. kartą]**
- **[Atsit.tv.įj/išj.]**
- **[Rodyti inform.]**
- **[TV garsiakalbiai]**

USB saugojimo įrenginio atjungimas



Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šių nurodymų.

- 1 Paspauskite  **BACK** ir išeikite iš USB meniu.

- 2 Prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį, kelias sekundes palaukite.

Skaitmeninių radijo kanalų klausymas

Jei galima skaitmeninė transliacija, įdiegimo metu skaitmeniniai radijo kanalai įdiejami automatiškai.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Filtruoti kanalus]** > **[Radijas]**, paspauskite **▲▼**.
↳ Parodomas radijo kanalų tinklėlis.
- 4 Jei norite pasirinkti radijo kanalą, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite jo klausytis, paspauskite **OK**.

Pastaba

- Jei norite išeiti iš radijo kanalų ir peržiūrėti visus kanalus, paspauskite **[Filtruoti kanalus]** > **[Visi]**.

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra atnaujinimų.

Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Paspauskite **☰** **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Pr. įrang.naujinim]** > **[Esam.progr.įranga]**, paspauskite **▲▼◀▶**.

- ↳ TV parodo informaciją apie esamą programinę įrangą.

Programinės įrangos (skaitmeninės transliacijos) atnaujinimas

TV programinę įrangą galima atnaujinti per USB įrenginį arba OAD.

Atnaujinimas per USB įrenginį

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado, kuris yra TV šone.

- 1 Jei programinės įrangos ekranas neparodomas automatiškai, pasirinkite **[Sąranka]** > **[Pr.įrang.naujinim]** > **[Viet.naujinimai]** > **[USB]** ir atnaujinkite TV programinę įrangą rankiniu būdu.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.

Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Atnaujinimas naudojant OAD („On the Air software Download“ – programinės įrangos atsisiuntimas eteryje)

- 1 Naudojant (DVB-T) skaitmeninę transliaciją, programinės įrangos atnaujinimai į televizorių perduodami automatiškai. Jeigu ekrane matote pasiūlymą atnaujinti programinę įrangą:
 - Pasirinkite **[Naujinti dabar]**, jei norite atnaujinti programinę įrangą nedelsdami.
 - Pasirinkite **[Priminkite vėliau]**, jei tuo metu norite išeiti iš atnaujinimų ekrano ir priminimą gauti vėliau.
 - Pasirinkite **[Atšaukti]**, jei atnaujinimą norite praleisti.

- 2 Pasirinkę **[Atšaukti]**, prieigą prie OAD galite gauti rankiniu būdu, pasirinkdami **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Viet.naujinimai] > [OAD]**.
- 3 Pasirinkite esamą OAD versiją ir paspauskite **OK**.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, pradėkite atnaujinimą.



Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Pakeiskite TV nuostatas

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos]**, paspauskite **▲ ▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Nuostatos]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
 - **[Vieta]**Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
 - **[Garsumo juosta]**Rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garsas.
 - **[Kanal.inform.]**Rodo TV kanalų informaciją perjungiant kanalus. Pasirinkite **[Pilnas]** kanalų informacijos peržiūrai arba **[Išjungti]**, jei norite kanalų informaciją išjungti.
 - **[EasyLink]**Ijungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
 - **[El. etiketė]**Tik parduotuvės režimui. Nustato el. etiketės vietą.

Prisijungimas prie dekoderio kanalo

Kanalus, kuriuos priima jūsų televizorius, galima paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo įrenginiu. Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti kanalus. Dekoderis arba iššifravimo įrenginys turi būti prijungtas prie EXT1 (SCART).

Dekoderio kanalo nustatymas

Priskirkite kanalus iš dekoderio arba iššifravimo įrenginio

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [Dekoderis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Dekoderis]** meniu, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte **[Kanalas]**, tada paspauskite **OK** arba **▶**, kad įeitumėte.
 - ↳ Ekrane rodomas analoginių kanalų sąrašas.
- 5 Paspauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte vieną kanalą, kurį norite prijungti prie dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo ir patvirtinimui paspauskite **OK**.
- 6 Pasirinkite **[Būseną]** ir įeikite paspausdami **OK** arba **▶**.
- 7 Jei norite pasirinkti **[EXT 1]** (SCART) dekoderio iššifravimo įrenginio jungtį, paspauskite **▲▼**.
- 8 Paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite išeiti, paspauskite **▲ MENU**.

Pradėkite TV demonstracinę versiją

- 1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DEMO**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, o jei norite ją peržiūrėti, paspauskite **OK**.
- 3 Jei norite išeiti, paspauskite **DEMO**.

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite **⬆ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Gamykl.nustatymai]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Gamykl.nustatymai]** meniu, paspauskite **OK** arba **▶**.
↳ Parodomas gamyklinių nustatymų meniu.
- 4 Pasirinkite **[Iš naujo]**, kad prasidėtų pakartotinis paleidimas.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆ MENU**.

6 Kanalų įdiegimas


Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Įdiekite kanalus automatiškai

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Šranka] > [Įdiegimas] > [Kalba] > [Meniu kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Meniu kalba]**, paspauskite **OK** arba **▶**.

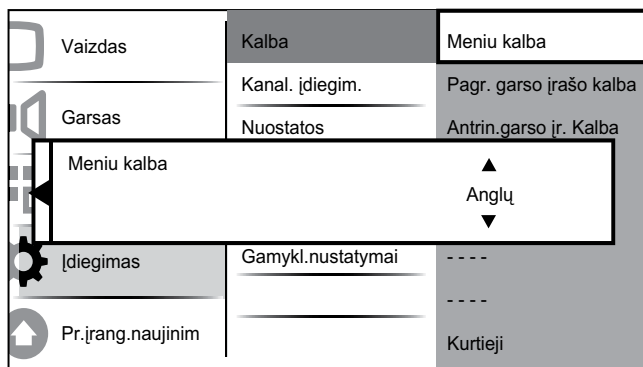


- 4 Jei norite pasirinkti kalbos nustatymą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į **[Įdiegimas]** meniu.

2 žingsnis – šalies pasirinkimas


Pasirinkite savo šalį, kad galėtumėte įdiegti tinkamus kanalus.

- 1 Paspauskite **MENU**.

- 2 Jei norite pasirinkti **[Šranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Kan. nust.pag.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.

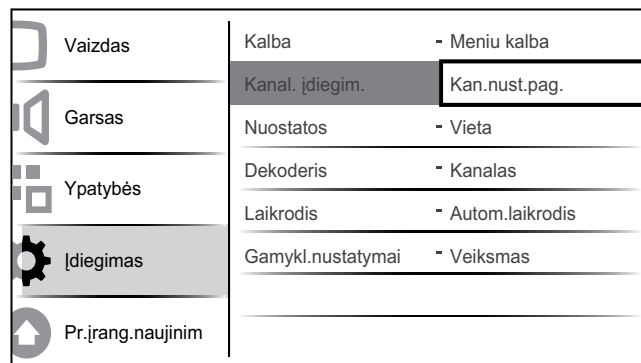

- 3 Paspauskite **OK** arba **▶**, jei norite įeiti į meniu.
↳ Parodomas šalies meniu.

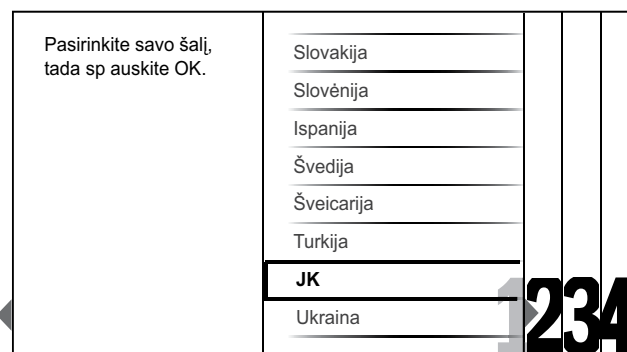


- 4 Jei norite pasirinkti šalį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Ekrane parodomas kanalų įdiegimo vadovas.


3 žingsnis – kanalų įdiegimas

Įdiekite galimus analoginius ir skaitmeninius TV kanalus bei skaitmeninius radijo kanalus automatiškai.

- 1 Kanalų įdiegimo vadovo ekrane (žr. '2 žingsnis – šalies pasirinkimas' puslapyje 25) pasirinkite **[Visas diegimas]**, kad visi TV ir skaitmeniniai radijo kanalai būtų įdiegti automatiškai.

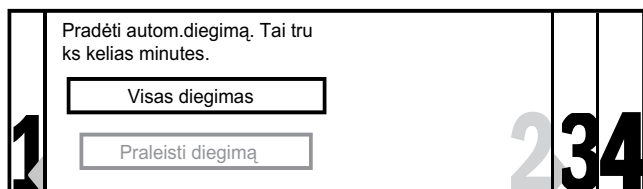

- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
 ↳ TV ieško ir išsaugo visus esamus kanalus.

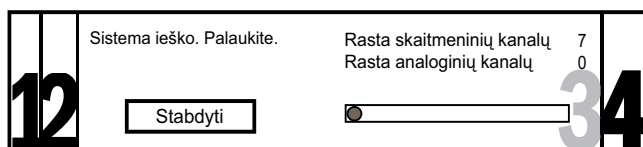

- 3 Pasibaigus įdiegimui paspauskite **OK** ir grįžkite į [**Įdiegimas**] meniu.

4 žingsnis – kanalų sąrašo atnaujinimas

Nustačius TV parengties režimą, galima įjungti automatinį kanalų atnaujinimą. Įjungus šią savybę, televizoriuje išsaugoti kanalai pagal transliuojamų kanalų informaciją bus atnaujinami kiekvieną rytą.

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Kanal. įdiegim.**] > [**Bud. rež. naujin.**], paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Pasirinkite [**Įjungti**], jei norite įjungti automatinį atnaujinimą, o jei norite jį išjungti, pasirinkite [**Išjungti**].

Įdiekite kanalus rankiniu būdu


Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą



- 1 Paspauskite **▲ MENU**.

- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Kanal. įdiegim.**] > [**Analog.: rankinis**], paspauskite **▲▼◀▶**.
 ↳ Parodomas [**Analog.: rankinis**] meniu.

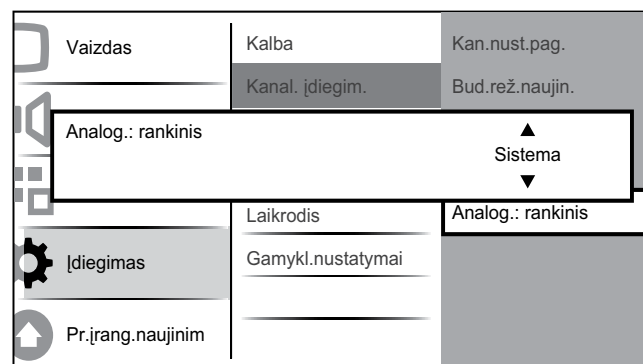

- 3 Paspauskite **OK** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti į [**Sistema**] meniu.
- 4 Jei norite pasirinkti šalį arba regioną, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į [**Kanal. įdiegim.**] meniu.

2 žingsnis – ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Kanal. įdiegim.**] > [**Analog.: rankinis**], paspauskite **▲▼◀▶**.
 ↳ Parodomas [**Analog.: rankinis**] meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti [**Ieškoti**], o tada **OK** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti į [**Ieškoti**].
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
 ↳ Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas, paspauskite **OK**, kad galėtumėte ieškoti kito galimo kanalo.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite **↩ BACK**.

- 7 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti **[Saugot.nauj.kanal]**, kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.
- 8 Paspauskite OK arba ►, kad galėtumėte įeiti į **[Saugot.nauj.kanal]**, tada paspauskite OK.
- 9 Jei norite grįžti į **[Analog.: rankinis]** meniu, paspauskite ◀.


3 žingsnis – tiksliai sureguliuokite analoginius kanalus

- 1 Paspauskite ▲ MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis]**, paspauskite ▲▼◀▶.
↳ Parodomas **[Analog.: rankinis]** meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼, kad galėtumėte pasirinkti **[Tiksl.reguliav.]**, o tada OK arba ►, kad galėtumėte įeiti į **[Tiksl.reguliav.]**.
- 4 Kad galėtumėte reguliuoti dažnį, paspauskite ▲▼.
- 5 Baigę paspauskite OK.
- 6 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti **[Saugot.esam.kanal]**, kad išsaugotumėte tiksliai sureguliuotą kanalą esamu numeriu.
- 7 Paspauskite OK arba ►, kad galėtumėte įeiti į **[Saugot.esam.kanal]**, tada paspauskite OK.
- 8 Jei norite grįžti į **[Kanal. įdiegim.]** meniu, paspauskite ◀.

Kanalų pervardinimas

Kanalus galima pervardinti taip, kad būtų parodytas jūsų pasirinktas pavadinimas, kai tik pasirenkate tą kanalą.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite OK.

- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį reikia pervardinti, paspauskite ▲▼◀▶.
- 3 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Jei norite pasirinkti **[Pervardyti kanal]**, paspauskite ▲▼.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti ir pakeisti simbolius, paspauskite ▲▼◀▶.
- 6 Jei norite baigti kanalų pervadinimą, pasirinkite **[Atlikta]**.





Patarimas

- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Kanalų pertvarkymas

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite OK.
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti **[Užsakyti iš naujo]**, o paskui – OK, jei norite grįžti į kanalų tinklėlį.
- 4 Paspauskite ▲▼◀▶, kad pasirinktumėte kanalą, kurį norite pertvarkyti, tada paspauskite OK.
↳ Pasirinkti kanalai paryškunami.
- 5 Jei norite paryškintą kanalą perkelti į pageidaujamą poziciją, paspauskite ▲▼◀▶.
- 6 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ **[Užsakym.baigt.]** rodomas ekrane.
- 7 Jei norite baigti pertvarkymą, paspauskite OK.

Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas

Naudojantis skaitmeninę transliaciją, galima patikrinti skaitmeninių kanalų signalo kokybę bei intensyvumą, ir tuo pačiu patikrinti antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir ją pakeisti.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Skaitm: test.priėmim]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti į meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte matyti kanalo, kurį norite patikrinti, dažnį.
- 5 Paspauskite **OK** dažnio patvirtinimui ir dar kartą paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte **[Ieškoti]**.
- 6 Baigę pasirinkite **[Saugoti]**, kad išsaugotumėte dažnį.



Pastaba

- Jei signalo kokybė ir intensyvumas prastas, pakeiskite antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir dar kartą patikrinkite.
- Jei skaitmeninė transliacija vis tiek priimama prastai, kreipkitės į montuotoją specialistą.


7 Įrenginių prijungimas

Šioje dalyje nurodoma, kaip prijungti įvairius įrenginius su skirtingomis jungtimis, ir pateikiami pavyzdžiai, nurodyti greito pasirengimo darbui vadove.


Pastaba

- Galima naudoti įvairių tipų jungtis įrenginiui prijungti prie TV, priklausomai nuo galimybių ir jūsų poreikių.


Galinė jungtis, skirta 19–22 colių įstrižinės televizoriams

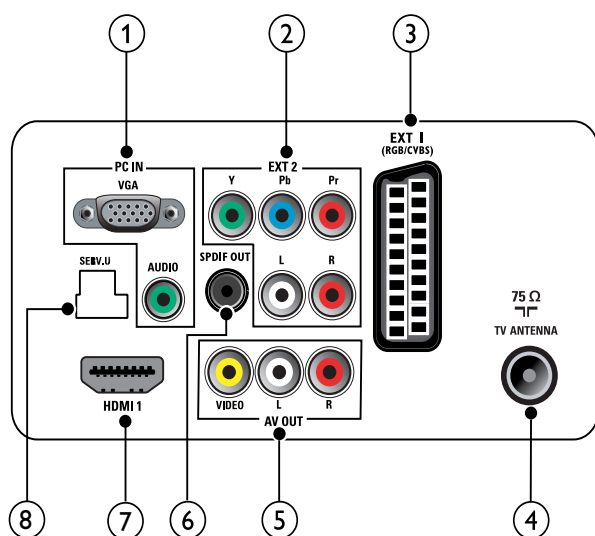

① PC IN (VGA ir AUDIO IN) Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

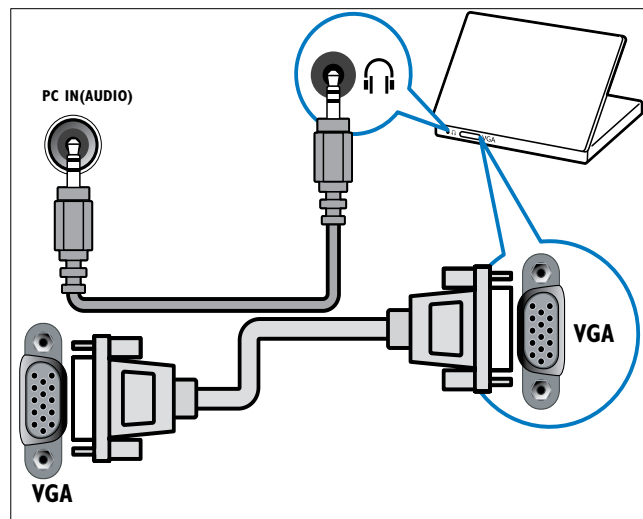


② EXT 2 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R) Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

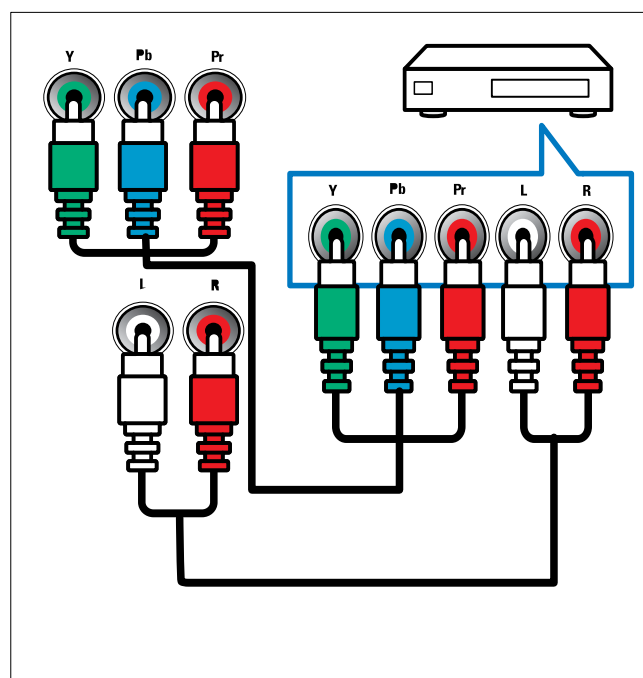


③ EXT 1 (CVBS ir RGB)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

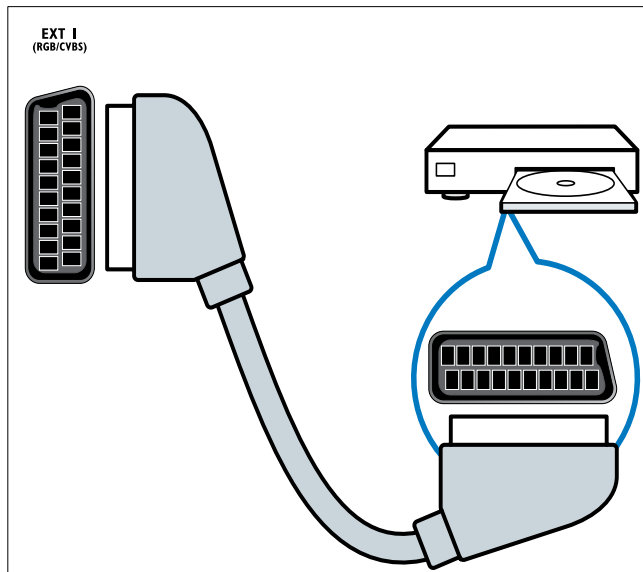


④ TV ANTENNA

Signalų įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

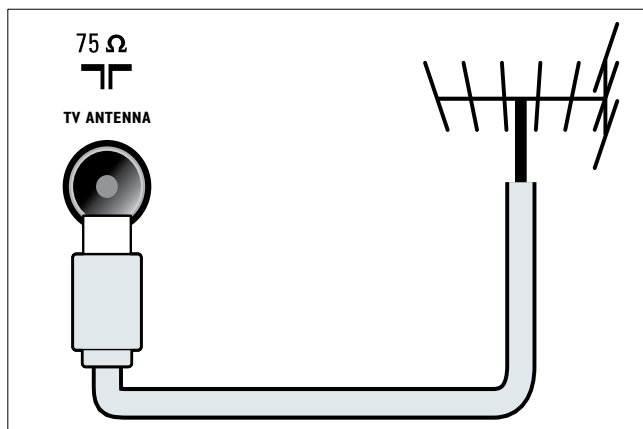


⑤ AV OUT (VIDEO OUT ir AUDIO OUT L/R)

Garso ir vaizdo išvestis į analoginius įrenginius, pvz., kitą TV arba įrašymo įrenginį.

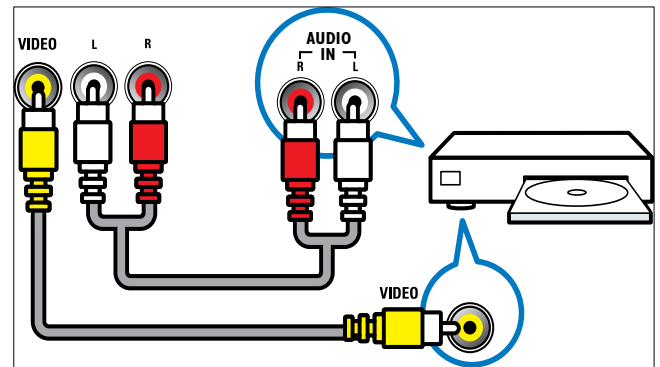


⑥ SPDIF OUT

Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

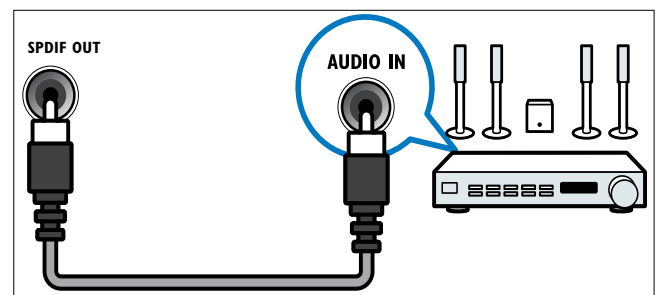

⑦ HDMI 1

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

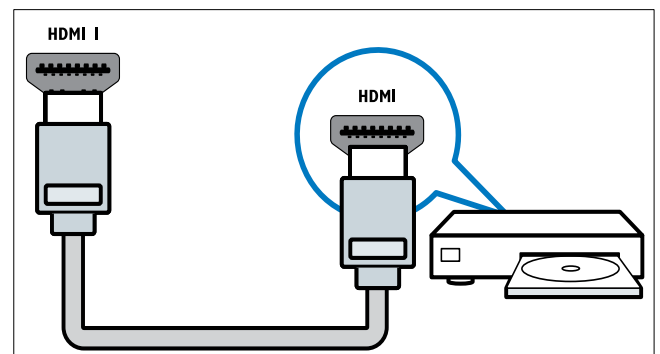


Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Prijunkite kompiuterį' puslapyje 33).

⑧ SERV. U


Programinei įrangai atnaujinti.

Galinė jungtis 26 colių ir didesnės įstrižainės televizoriams

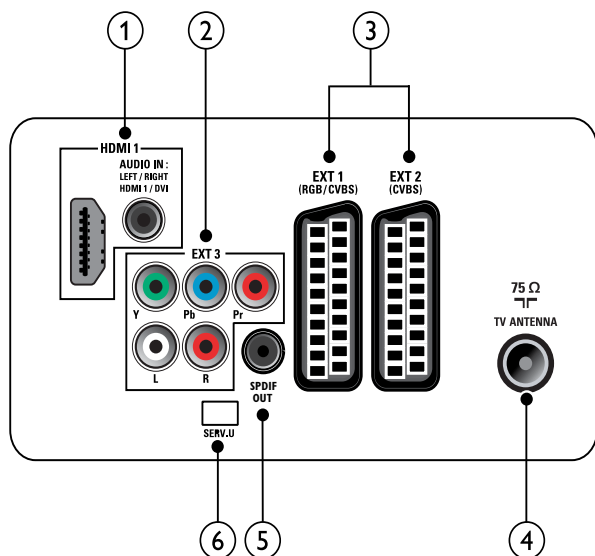

① HDMI 1 (HDMI ir AUDIO IN)


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

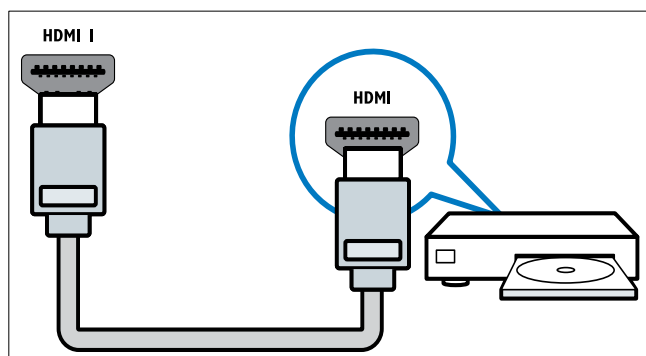

Garso įvestis iš įrenginių, kuriems reikia atskiros garso jungties, pvz., kompiuterio. Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Prijunkite kompiuterį' puslapyje 33).


② EXT 3 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

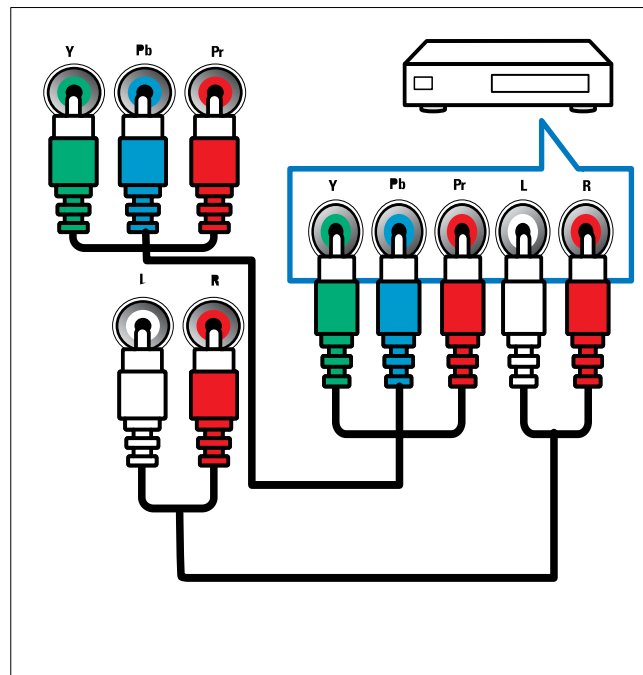


③ EXT 1 (RGB ir CVBS) / EXT 2 (CVBS)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių. EXT 2 palaiko „S-Video“.

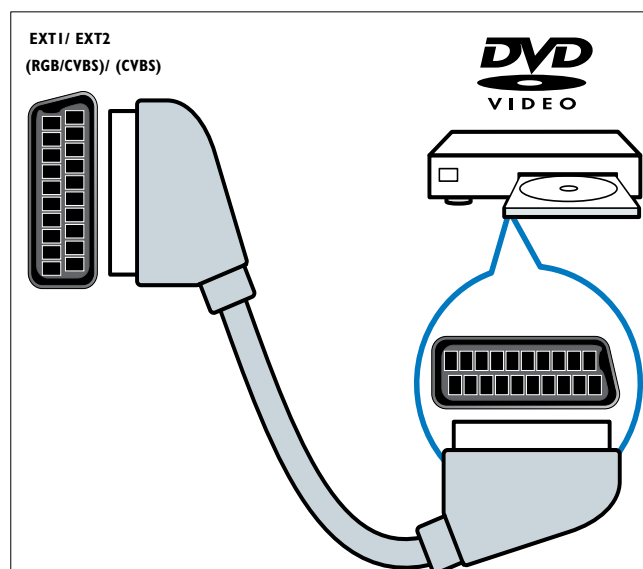


④ TV ANTENNA

Signalų įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

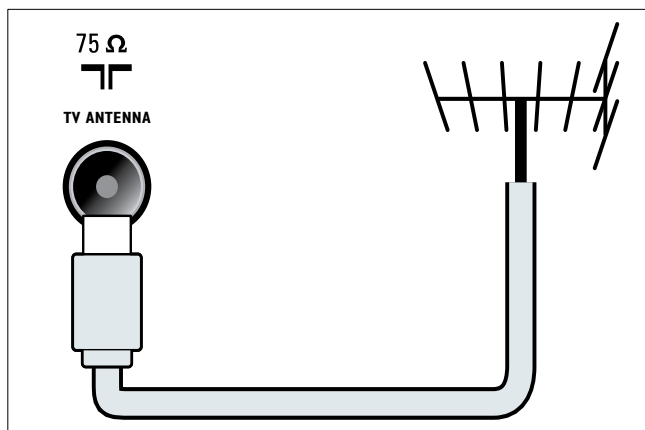


① COMMON INTERFACE

CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

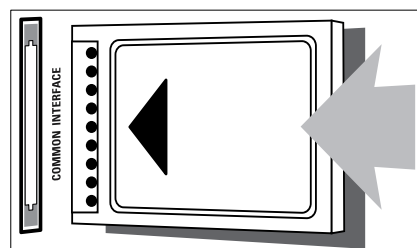


② AUDIO L/R

Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.

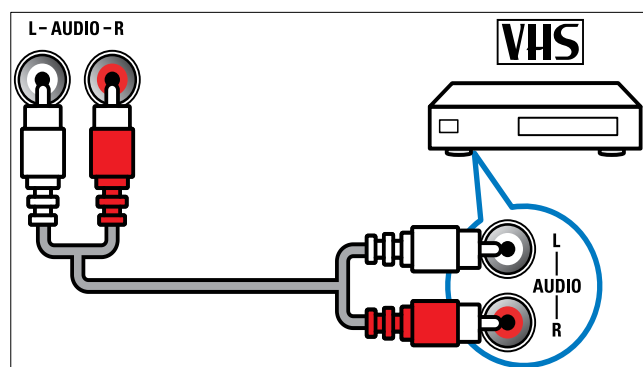


⑤ SPDIF OUT

Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

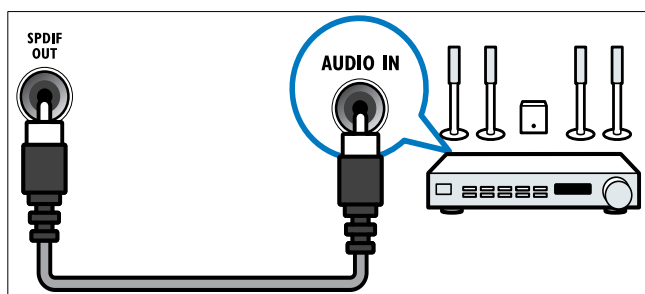

③ VIDEO


Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

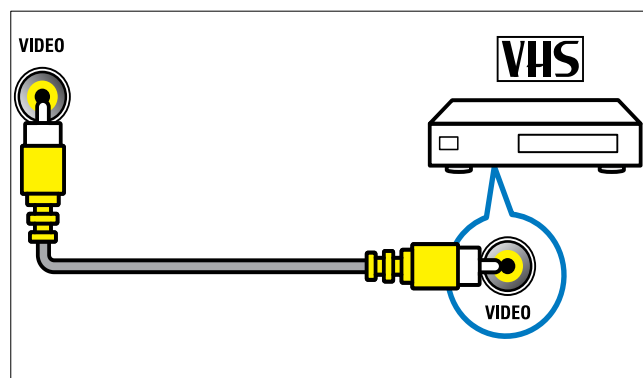

⑥ SERV. U


Programinei įrangai atnaujinti.

Šoninė jungtis

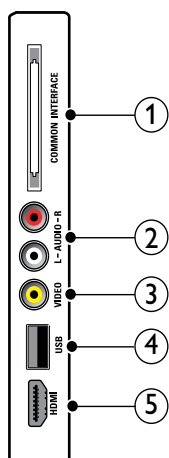


④ USB

Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

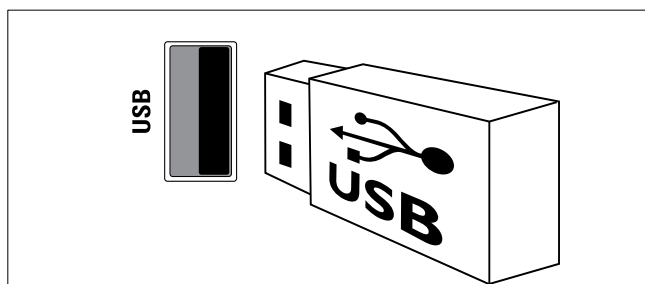


⑤ HDMI (Tik 26 colių ir didesnės įstrižainės televizoriams)


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

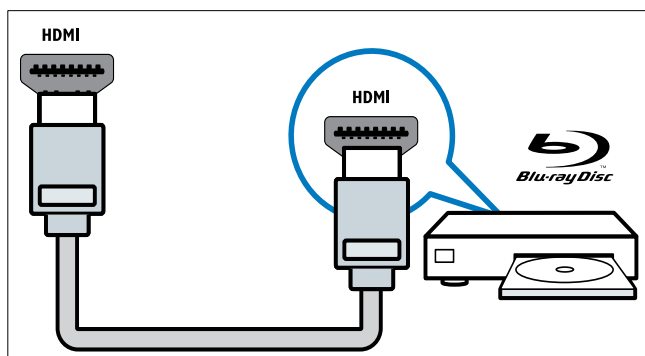


• HDMI kabelis

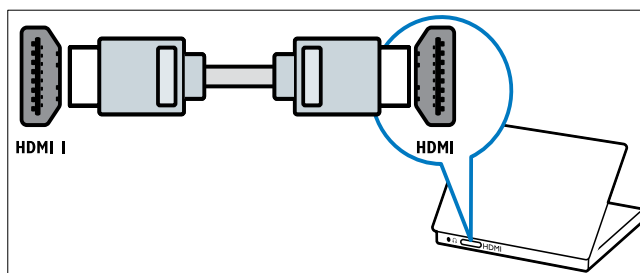

• DVI-HDMI kabelis

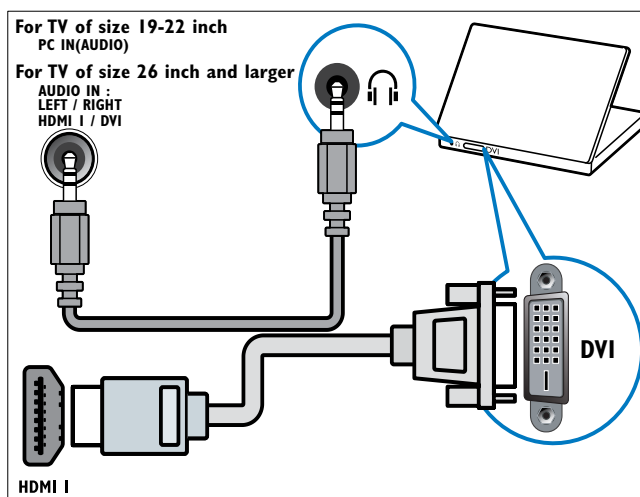

• HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

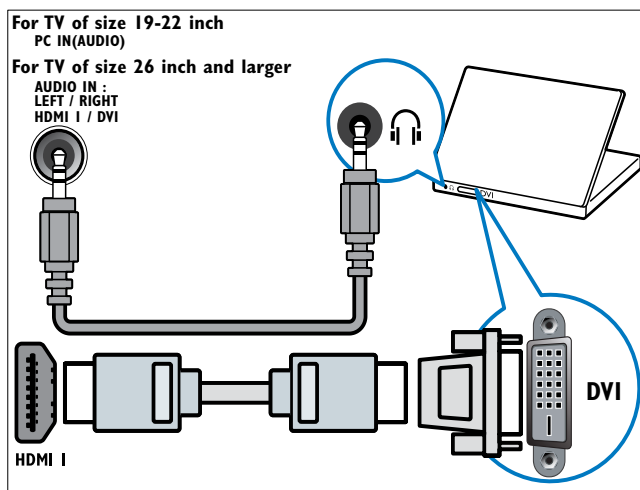

Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV



- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Prijunkite kompiuterį per vieną iš toliau nurodytų jungčių:

☰ Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.

- VGA kabelis

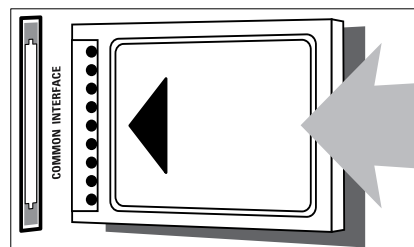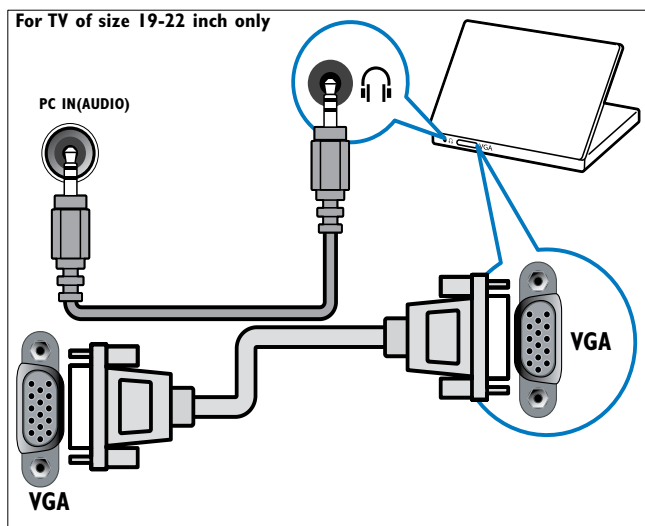

- 3 Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
- 4 Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Naudojimo metu neišimkite CAM iš lizdo, nes skaitmeninės paslaugos taps neaktyvios.

Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module)

Sąlyginės prieigos moduliui (CAM) televizijos kanalams dekoduoti aprūpina skaitmeninės televizijos tarnybų operatoriai.

Pastaba

- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.


Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Atsargiai

- Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus CAM, gali sugesti ir CAM, ir televizorius.

- 1 Išjunkite televizorių.
- 2 Laikydami ant CAM atspausdintų nurodymų, atsargiai įdėkite CAM į **COMMON INTERFACE** televizoriaus šone.

CAM paslaugų prieiga

- 1 Įdėję ir suaktyvinę CAM, paspauskite  **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Bendroji sąsaja]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
 ➔ Ekrane parodomos skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus taikomosios programos.

Pastaba

- Ši meniu parinktis galima tik tada, kai CAM įdėtas ir suaktyvintas teisingai.

„Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „EasyLink“ funkciją, kuri įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį budėjimo režimą.

Pastaba

- Suderinti įrenginiai prie TV turi būti prijungti naudojant HDMI.

Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“



Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [EasyLink]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**.

Naudokitės greitojo paleidimo funkcija


- 1 Įjungę „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.
 - ➔ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

Naudokitės greitojo budėjimo režimo funkcija

- 1 TV arba įrenginio nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir mažiausiai tris sekundes laikykite nuspaudę **⏻ Parengties režimas**.
 - ➔ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į budėjimo režimą.

Naudokite „Kensington“ užraktą

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

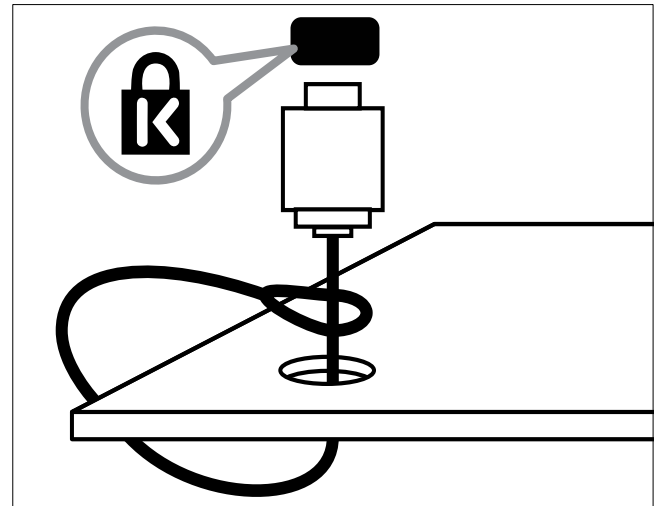

8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1440 x 900 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)
 - 1680 x 1050 – 50 Hz, 60 Hz (tik esant pilnai HD)
 - Per HDMI / DVI įvestį

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
 - vaizdai: JPEG
 - garsas: MP3



Pastaba

- Multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- DVB: DVB antžeminė televizija, DVB-T MPEG4 (tik kai kuriuose modeliuose)
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF01E09B
- Baterijos: 2 x AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Budėjimo režimo maitinimas: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų

Papildomi TV laikikliai

Televizoriaus montavimui prie sienos įsigykite „Philips“ arba atitinkamą VESA TV laikiklį. Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.



Įspėjimas

- Laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikiamas įdubimas (mm)	Reikiami tvirtinimo varžtai
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atrakinti:

- Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiame / išjungiame arba perjungiame televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis

dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Patikrinkite, ar jūsų šalyje TV palaiko DVB-T arba DVB-C. Žr. kitoje televizoriaus pusėje išvardytas šalis.

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:



Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas,

pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;

- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO L/R** arba **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- patikrinkite, ar kompiuteryje yra parinkta palaikoma skiriamoji geba ir atnaujinimo dažnis;
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

Susisieki su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. DUK apie šį gaminį šiuo adresu: www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisieki su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame priede.



Įspėjimas

- Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo gaminio gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.



Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

I	
įrenginiai	
žiūrėkite	9

„	
„Kensington“ užraktas	35

D	
demonstracinė versija	24

E	
EasyLink	
greitasis paleidimas	35
greitasis parengties režimas	35
įjunkite	35
išjunkite	35
ekranas	
skiriamoji geba	36

G	
gamykliniai nustatymai	24
garso nustatymai	13
garsumas	
sureguliuokite	9
Greitasis paleidimas	35
Greitasis parengties režimas	35

H	
HDMI kabelis	
trikčių diagnostika ir šalinimas	39

J	
jungtys	
HDMI	
trikčių diagnostika ir šalinimas	39
maitinimo laidas	29
techninės specifikacijos	36
trikčių diagnostika ir šalinimas	39

K	
kanalai	
įdiekite	
automatinis	25
vadovas	26
išbandykite priėmimą	28
mėgstamiausiųjų sąrašas	14
pervadinkite	27

kanalų įdiegimas	
automatinis	25
vadovas	26

Kanalų sąrašas	
atnaujinimas	15
mėgstamiausias	14
trikčių diagnostika ir šalinimas	38

kategorijos	18
--------------------	----

kompiuterio formatas	
techninės specifikacijos	36

L	
laikiklis	37
laikmatis	
pagal laikmatį	17
parengties režimas	16
laikrodis	19

M	
maitinimo elementai	36
mėgstamiausiųjų sąrašas	
nustatykite	14
pasirinkite	14
menu	
pagrindinis menu	10
teletekstas	13
miego laikmatis	16

multimedija	
klausykitės muzikos	21
žiūrėkite nuotraukas	21

Multimedija	
techninės specifikacijos	36

muzika	
skaitmeninis radijas	22
USB	21

N	
nuotolinio valdymo pultas	
apžvalga	6
techninės specifikacijos	36
nustatymų asistentas	10

P	
paveikslėlio formatas	
trikčių diagnostika ir šalinimas	38
vaizdo formato keitimas	12
priėmimas	38
programinė įranga	
versija	22
Puslapių lentelės	14

R	
rūpinimasis aplinka	5

S	
Sąlyginės prieigos modulis	34
skaitmeninės paslaugos	
CAM	34
teletekstas	13
skaitmeninis kanalas	
išbandykite priėmimą	28
skaitmeninis radijas	22
Smart kortele	34
Smart nustatymai	11, 12
subtitrai	
analoginiame kanale	19
kalba	19
skaitmeniniame kanale	19

T	
techninės specifikacijos	36
Teletekstas	
papildomi puslapiai	14
puslapių lentelės	14
ypatybės	13
trikčių diagnostika ir šalinimas	38
TV	
ekrano priežiūra	5
įjunkite	8
imtuvinio derintuvo specifikacijos	36

išjunkite	8
kanalų perjungimas	8
menu	10
parengties režimas	8
programinė įranga	22
stovas	37
sureguliuokite garsumą	9
trikčių diagnostika ir šalinimas	38

TV užraktas	
užrakinkite kanalus	18
užrakinkite prijungtus įrenginius	17

U	
užraktas	
„Kensington“	35

V	
vaiko apsauga	
kategorijų užraktas	18
Vaizdo įrašo formatas	
vaizdo įrašo formato techninės specifikacijos	36
Vaizdo nustatymai	10
vieta	23

